


# Brugervejledning

## SLIM60T video-hustelefon

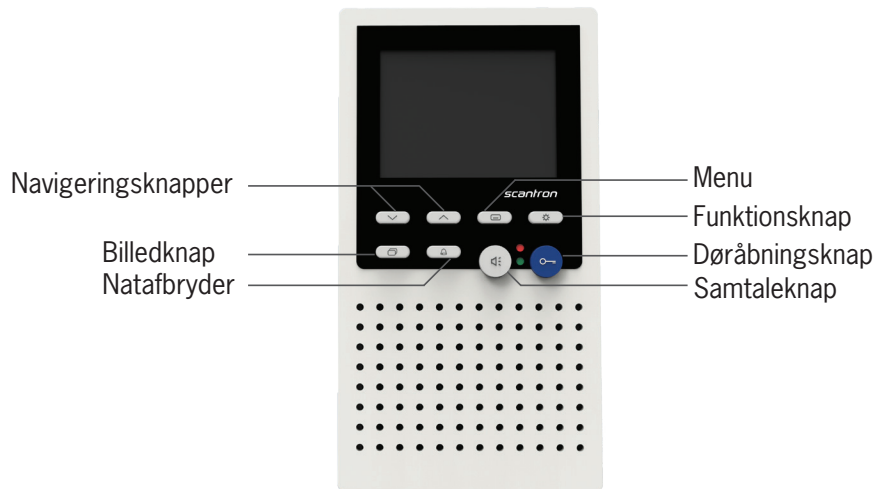

### SLIM60T

### Betjening

#### Opkald fra gade- eller lejlighedsdør:

Telefonen ringer med den valgte ringetone. Tryk på samtaleknappen for at etablere samtale med dørstationen.

#### Simplex kommunikation ved meget gadestøj:

Hold samtaleknappen nede i mere end 1 sekund, og envejskommunikation etableres. Herefter skal man holde samtaleknappen inde for at tale, og slippe den for at lytte.

#### Optaget signal:

Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den grønne diode blinke, når der trykkes på samtaleknappen.

#### Afslutning af samtalen:

Tryk på samtaleknappen for at afbryde samtalen, eller vent til samtaletiden ophører efter 2 minutter.

#### Døråbning:

Tryk på døråbningsknappen. Gadedøren vil herefter åbne.

#### Trappelys, internt opkald og tillægsfunktioner:

Tryk på funktionsknappen for at tænde trappelyset, for at starte et opkald til en anden hustelefon eller for at (de-)aktivere viderestilling (Disse funktioner skal konfigureres før brug).

#### Natafbryder:

Natafbryder kan aktiveres ved at trykke på natafbryderknappen. Når natafbryderen er slået til, vil opkald til hustelefonen ikke gå igennem.

**Videobillede:**

Skærbilledet fra dørstationen aktiveres ved at trykke på billedknappen.

**Brug af menuen:**

Menuknappen bruges til billede- og ringetonefunktioner og navigeres ved hjælp af op- og nednavigeringsknapperne.