


Brugervejledning

SLIM70T hustelefon

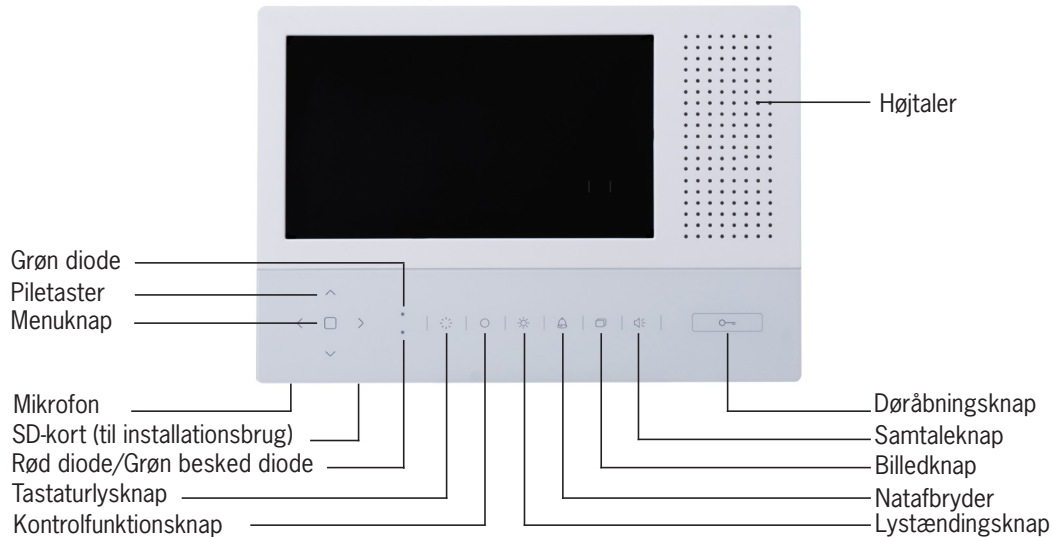

SLIM70T

SLIM70T har flere brugervenlige funktioner. Herunder kan du se, hvilke funktioner din hustelefon har, og hvordan du betjener den. Bemærk at hustelefonen aktiveres bedst, når man trykker på touch-knapperne med en flad finger og ikke med et hurtigt fingerspids tryk.

Betjening

Opkald fra gade- eller lejlighedsdør:

Telefonen ringer med den valgte ringetone og videobilledet fra dørstationen ses på skærmen. Tryk på samtaleknappen for at etablere samtale med dørstationen.

Optaget signal:

Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den røde diode blinke, når der trykkes på samtaleknappen.

Afslutning af samtalen:

Den grønne diode er tændt under samtale. Tryk på samtaleknappen for at afbryde samtalen, eller vent til samtaletiden ophører. Den grønne diode vil herefter slukke.

Døråbning:

Tryk på døråbningsknappen. Gadedøren vil herefter åbne.

Trappelys:

Tryk på tænd lystændingsknappen for at aktivere trappelys, når en samtale er i gang.

Tastaturlys:

Tryk på tastaturlysknappen for at tænde/slukke for tastaturlyset.

Natafbryder:

Når telefonen er i standby, kan natafbryder aktiveres ved at trykke på natafbryderknappen. Når natafbryderen er slået til, vil den røde diode lyse, og opkald til hustelefonen vil ikke gå igennem.

Videobillede:

Videobilledet aktiveres ved at trykke på billedknappen. Der kan skiftes imellem forskellige kameraer (hvis flere kameraer er installeret) ved at trykke på billedknappen igen. For at slukke skærmen igen trykker man på natafbryderknappen, eller lader skærmen slukke automatisk.

Ændring af ringetone:

Tryk på menuknappen, og vælg herefter Systemindstillinger/Brugerindstillinger/Ringetone, og vælg mellem 13 mulige ringetoner, og afslut med OK.

Regulering af ringestyrke:

Tryk på menuknappen, og vælg herefter Systemindstillinger/Brugerindstillinger/Parametre, og vælg herefter den ønskede ringestyrke. Ringestyrken er justerbar i 8 trin.

Bemærk: Hvis ringetonen ikke kan ændres, kan det skyldes at der mangler en opsætning fra installatøren.

Tekstbeskeder:

Din SLIM70T hustelefon kan modtage tekstbeskeder afsendt fra Nova adgangskontrolsoftwaren, som administratoren kan betjene. Når telefonen har modtaget en besked, lyser den grønne besked diode. Læsning og sletning af beskeder foretages således:

Læs tekstbeskeder:

Tryk på menuknappen, og vælg herefter Besked Kort. Bemærk at der står to tal efter, f.eks. 1-1. Det første tal betyder antal ulæste beskeder i hukommelsen, og det andet tal betyder antal beskeder i alt. Efter beskeden er læst, vil der stå Beskeder Kort 0-1.

Inde i Beskedmenuen ses en oversigt over beskeder i hukommelsen. En ulæst besked vil være vist med et lukket brevikon, og en tidligere læst besked vises med et åbent brevikon. Derudover ses afsendelsesdato og tid. Herefter vælges den ønskede besked, og teksten vises.

Slet tekstbeskeder:

Inde i Beskedmenuen vælges den ønskede besked, og man vælger herefter 'slet'. Vær opmærksom på, at der i hustelefonen er en hukommelse til 8 beskeder. Hvis man ikke sletter beskeder selv, så vil hustelefonen automatisk slette beskeder 1,2,3 osv., uafhængigt af indhold og beskedstatus, når antallet af tekstbeskeder overskrider 8.

Kontrolfunktioner

Kontrolfunktionsknappen kan have mange funktioner. Funktioner vælges ved systemopsætning og installeres af installatøren. Bemærk, at det ikke er sikkert, at der er installeret nogle kontrolfunktioner, det er derfor ikke sikkert, at knappen er relevant for dig.

For at vælge de forskellige forprogrammerede kontrolfunktioner tryk på menuknapper og vælg herefter Relæfunktioner. Herefter vælges den funktion, man ønsker.

Information om hvilke kontrolfunktioner, der er installeret, skal komme fra installatøren.

Rengøring:

Hustelefonen rengøres med en hårdt opvredet klud. Benyt kun mildt rengøringsmiddel uden slibemiddel.

Korrekt betjening af SLIM70T hustelefon

De enkelte funktioner aktiveres bedst ved at lægge en flad finger på symbolet for den ønskede funktion.

