


Brugervejledning

IMM1300 hustelefon

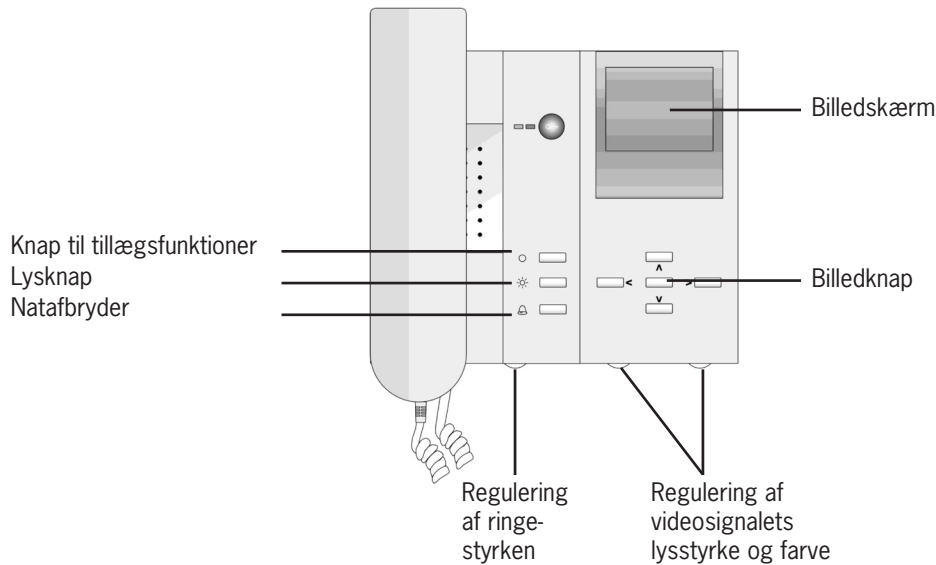

IMM1300

Funktioner

Grundfunktioner

Videodørtelefon med farvesignal.

- Forskelligt ringesignal fra gade - og lejlighedsdør
- 13 valgmuligheder af melodi for hvert ringesignal
- Trinløs regulering af ringestyrken
- Visuel markering af ringesignal (grøn diode)
- Natafbryder med visuel indikation (rød diode)

Afhængig af installationens udførelse kan den ledige knap bruges til:

Tillægsfunktioner

- "Doktorrelæ" med automatisk døråbning for besøgende
- Viderestilling af opkald til en anden hustelefon i systemet
- Internt opkald til en anden hustelefon i systemet
- Parallelkald
- Trinløs regulering af videosignalets lysstyrke og farve
- Videoovervågning

Ændring af ringetone

Opkald fra gade- eller lejlighedsdør:

Via opkaldstonen bliver der givet signal til, at der er et døropkald- og video-signalet aktiveres. Ved at tage røret af bliver samtaleforbindelsen til dørstationen etableret.

Optaget signal:

Hvis en samtale allerede er i gang, vil den grønne lampe blinke, når røret løftes.

Trappelys:

Lysen tændes ved at trykke på lysknappen.

Døråbning:

Døren åbnes ved at trykke på døråbningsknappen, når røret er taget af.

Afslutning af samtalen:

Samtalen afsluttes ved at trykke på natafbryderknappen og holde den nede i 8 sekunder, indtil der lyder en kort kvitteringstone.

Natafbryder:

Natafbryder kan aktiveres ved at trykke på natafbryderknappen. Når natafbryderen er slået til, vil den røde diode lyse, og opkald til hustelefonen vil ikke gå igennem.

Betjening

Ændring af ringetone:

Du kan ændre din ringetone, så du har forskellige ringetoner, afhængig af om opkaldet kommer fra gade- eller lejlighedsdøren. For at vælge forskellige ringetoner tryk på natafbryderknappen i 8 sekunder, mens røret er lagt på, indtil der lyder en kort kvitteringstone.

Hvis du ønsker at ændre ringetone for gadedøren, trykker du herefter på døråbningsknappen, indtil du finder den ønskede melodi. Den sidste valgte melodi bliver gemt.

Hvis du ønsker at ændre ringetone for lejlighedsdøren, trykker du på tænd trappelysknappen, indtil du finder den ønskede melodi. Den sidste valgte melodi gemmes.

Hvis du ønsker at ændre ringetone for interne opkald, trykker du på funktionsknappen, indtil du finder den ønskede melodi. Den sidste valgte melodi gemmes.

Afslut ved at trykke på natafbryderen eller undlad at trykke på nogen knap i 8 sekunder.