


Brugervejledning

Luna hustelefon

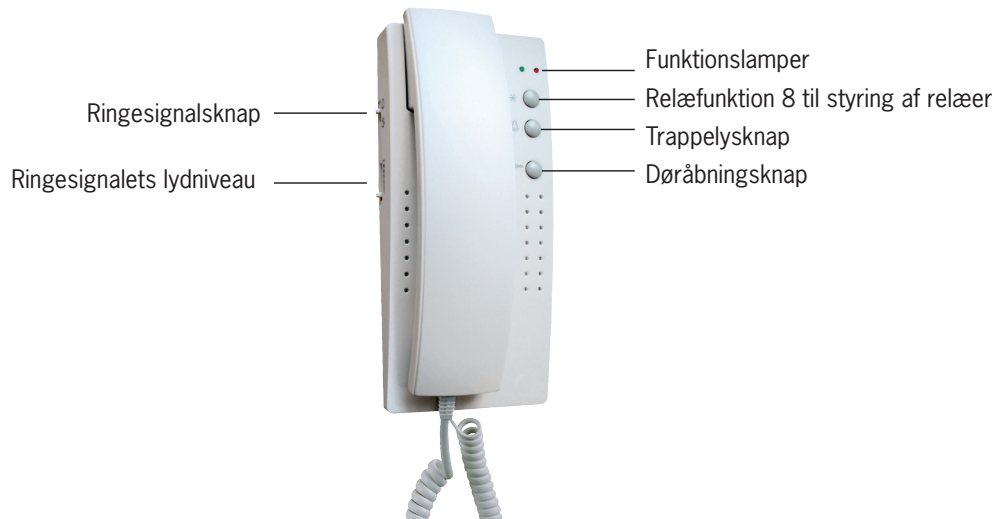

Luna

Funktioner

Grundfunktioner

- Forskelligt ringesignal fra gade- og lejlighedsdøren
- 13 valgmuligheder af melodi for hvert ringesignal
- Trinløs regulering af ringestyrken
- Visuel markering af ringesignal
- Natafbryder med visuel indikation
- Trykknop til trappelystænding
- Trykknop med relæfunktion 8

Betjening

Opkald fra gade- og lejlighedsdør samt internt fra anden hustelefon:

Via ringesignalet og den grønne funktionslampes lys bliver der gjort opmærksom på, at der er et opkald.

Samtale med vedkommende ved gadedør:

Ved at løfte røret åbnes samtaleforbindelsen til dørstationen.

Optaget signal:

Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den grønne lampe blinke, når røret løftes.

Trappelys:

Lyset tændes ved at trykke på lysknappen.

Døråbning:

Døren åbnes ved at trykke på døråbningsknappen.

Afslutning af samtalen:

Samtalen afsluttes ved at hænge røret på. Samtaleforbindelsen til døren bliver automatisk afbrudt efter 1 minutter.

Forskel på ringesignalet

Ved programmering af forskellige melodier kan der høres tydelig forskel på opkald fra gadedør og lejlighedsdør.

Ændring af ringetone:

Du kan ændre din ringetone, så du har forskellige ringetoner, afhængig af om opkaldet kommer fra gade- eller lejlighedsdøren. For at vælge forskellige ringetoner slår ringesignalknappen FRA-TIL-FRA-TIL indenfor 3 sekunder, mens røret er lagt på, indtil de to funktionslamper lyser.

Hvis du ønsker at ændre ringetone for gadedøren, trykker du herefter på døråbningsknappen, indtil du finder den ønskede melodi. Den sidste valgte melodi bliver gemt.

Hvis du ønsker at ændre ringetone for lejlighedsdøren, trykker du på trappelysknappen, indtil du finder den ønskede melodi. Den sidste valgte melodi gemmes.

Afslut ved at undlade at trykke på nogen knap i 6 sekunder, hvorefter funktionslamperne vil slukke.