


# Brugervejledning

## Stilux-brand hustelefon

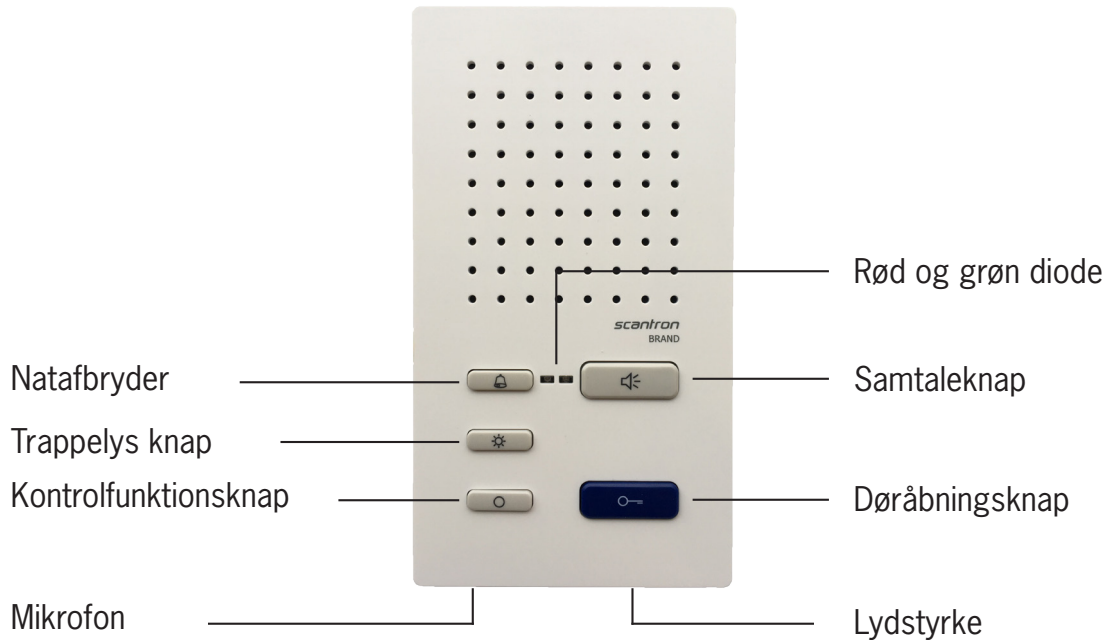

### Betjening

#### Opkald fra gade- eller lejlighedsdør:

Telefonen ringer med den valgte ringetone. Tryk på samtaleknappen for at etablere samtale med dørstationen.

#### Simplex kommunikation ved meget gadestøj:

Hold samtaleknappen nede i mere end 1 sekund, og envejskommunikation etableres. Herefter skal man holde samtaleknappen inde for at tale, og slippe den for at lytte.

#### Optaget signal:

Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den grønne diode blinke, når der trykkes på samtaleknappen.

#### Afslutning af samtalen:

Tryk på samtaleknappen for at afbryde samtalen, eller vent til samtaletiden ophører efter 2 minutter.

#### Døråbning:

Tryk på døråbningsknappen. Gadedøren vil herefter åbne.

#### Trappelys:

Tryk på tænd trappelysknappen for at aktivere lystændingen.

## **Natafbryder:**

Natafbryder kan aktiveres ved at trykke på natafbryderknappen. Når natafbryderen er slået til, vil den røde diode lyse, og opkald til hustelefonen vil ikke gå igennem.

## **Regulering af ringestyrke og samtalevolume:**

Ringestyrken kan justeres ved at dreje på drejhjulet, på undersiden af hustelefonen, når der ikke er en samtale igang. For at justere samtalevolumen, drej på drejhjulet, imens der er etableret samtale.

## **Ændring af ringetone:**

Du kan ændre din ringetone, så du har forskellige ringetoner, afhængig af om opkaldet kommer fra gade- eller lejlighedsdøren. For at vælge forskellige ringetoner tryk på natafbryderknappen i 8 sekunder, indtil der lyder en kort kvitteringstone.

Hvis du ønsker at ændre ringetone for gadedøren, trykker du herefter på døråbningsknappen, indtil du finder den ønskede melodi. Den sidst valgte melodi bliver gemt

Hvis du ønsker at ændre ringetone for lejlighedsdøren, trykker du på tænd trappelysknappen, indtil du finder den ønskede melodi. Den sidst valgte melodi gemmes.

Afslut ved at trykke på natafbryderen, hvorefter dioden slukkes.

## **Brandkommunikation**

Din telefon indgår i et brandkommunikationsanlæg, som brandvæsenet vil benytte til at meddele dig, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af brand.

Dette foregår via automatisk eller live-annoncering eller ved brug af høje alarmtoner, som lyder direkte i hustelefonen, selvom natafbryderen er slået til. Når dette sker, er hustelefonen blokeret for individuelt brug (i forhold til døropkald, internt opkald og etageopkald).

I nogle anlæg er der kun envejskommunikation styret af brandvæsenet. Men i andre – og måske dit – er der tilvalgt en mulighed for, at du også kan ringe brandvæsenet op, mens de står nede ved brandmandspanelet ved døren, så du kan give dig til kende og tale med dem.

I det tilfælde bruges funktionsknappen til denne opringning. Vær opmærksom på, at brandvæsenet måske ikke svarer umiddelbart på grund af travlhed, men de kan se, at du har haft ringet, og kan kalde tilbage, når de er ledige.