

Brugervejledning

Sådan programmerer du dine 5-ens-Proxkort til SensoLock®



Adgangsbrikker - Oprettelse og deaktivering

Når den nye elektroniske SensoLock® cylinderlås er monteret på en dør, modtager du denne vejledning for opstart, tilhørende kort og manual MAN8051.

Du modtager:

- 5 ens programmeringskort med tilhørende systemkort
- 5 ens batterikort med tilhørende systemkort
- 5 ens demontagekort med tilhørende systemkort

De 5 ens Proxkort (programmeringskort, batterikort og demontagekort) er dubletter og kan erstatte hinanden hvis et kort smides væk, eller kan deles ud blandt flere medarbejdere og bruges individuelt af hinanden.

Opstart - VIGTIGT! Læs nedenstående afsnit grundigt og følg afsnittet punkt for punkt

1. Du skal have følgende kort klar: 1 programmeringskort, 1 batterikort og 1 demontagekort
2. Monter først cylinderhuset i låsekassen (uden cylinderkappen)
3. Fjern det lille stykke plastik ved batteripol i cylinderknoppen. Afvent 1 langt bib samt grønt og rødt blink ●●
4. Monter og drej cylinderknoppen. Afvent 3 lange bib og grønt blink ●
5. Hold programmeringskortet op foran cylinderknoppen. Afvent 3 korte bib og 1 langt bib
6. Hold IGEN programmeringskortet op foran cylinderknoppen. Afvent 1 langt bib og grønt blink ●
7. Hold batterikortet op foran cylinderknoppen. Afvent 2 små bib og grønt blink ●
8. Hold demontagekortet op foran cylinderknoppen. Afvent 2 små bib og grønt blink ●
9. Afslut programmeringen ved at holde programmeringskortet op foran cylinderknoppen igen
10. Monter cylinderkappen på cylinderhuset, ved at holde batterikortet op foran cylinderknoppen. Herefter kan de to små tapper bagerst på cylinderknoppen trykkes ind, og kappen kan skubbes på plads. Afslutningsvis holdes batterikortet op foran cylinderen og tapperne låser.

Ovenstående vejledning udføres på alle SensoLock® cylindere i bygningen en ad gangen, ved brug af præcis de samme tre Proxkort ved hver SensoLock® cylindere. De resterende kort er dubletter og opbevares forsvarligt (specielt de tre systemkort).

Sådan fungerer de tre systemkort

De tre systemkort er Jeres garanti for, at vi kan genbestille flere kort til Jer ved tab af programmeringskort. Systemkortet anvendes også, hvis en SensoLock® cylinder går i stykker, her sendes både cylinder og systemkort ind til os, hvor vi via systemkortet kan nulstille låsen.


Adgangsbrikker - Oprettelse og deaktivering

Sådan opretter du adgangsbrikker

Du skal dreje cylinderknoppen for at vække den

OBS! Ved brug af et andet programmeringskort end det der sidst er brugt ved cylinderen, afventes der 2 små bib og cylinderen godkender kortet

1. Hold programmeringskortet op foran cylinderknoppen (A)
- Blink og lyd signal viser, at du er i programmeringstilstand.
2. Hold adgangskortet/brikken op foran cylinderknoppen. (B)
- Blink og lyd signaler indikerer, at adgangskortet/ brikken er indlæst og aktiveret.

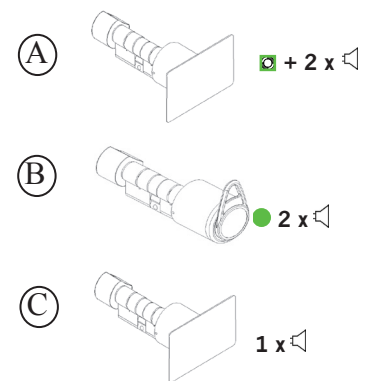

Programmeringstilstanden vil automatisk blive afbrudt 15 sek. efter sidste programmering.

Alternativt kan du afbryde programmeringen ved at holde programmeringskortet op foran cylinderknoppen igen. (C)

Sådan deaktiverer/sletter du adgangsbrikker og kort

1. Hold programmeringskortet op foran cylinderknoppen (A)
OBS! Ved brug af et andet programmeringskort end det der sidst er brugt ved cylinderen, afventes der 2 små bib og cylinderen godkender kortet
 - Lyd og grønne blink signaler indikerer, at cylinderen er i programmeringstilstand
2. Hold det aktiverede kort/brik op foran cylinderknoppen.
Denne vil nu blive slettet/deaktiveret. (B)
3. Programmeringstilstanden vil være aktiv i 15 sek. efter det sidste kort/brik er deaktiveret. Alternativt kan du afbryde programmeringstilstanden ved at holde programmeringskortet op foran cylinderknoppen igen. (C)

