

Manual

SLIM70T hustelefon




Scantron A/S - 66 13 99 66 - info@scantron.dk
Gammelsø 2, 5000 Odense C

Indholdsfortegnelse

Funktionsoversigt	3
Kort beskrivelse	4
Skærmmenu	5
Betjening	5
Besvar opkald	5
Videobillede	6
Opkald fra hustelefon	6
Relæ og lys	8
Automatisk funktion	8
Telefonindstillinger	9
Vælg sprog, ringetone og andre brugerindstillinger	10
Installatørindstillinger	11
Opkaldsindstillinger	11
Telefonindstillinger	12
Montering	13
Installation af hustelefon SLIM70T	14
Afmontering af hustelefon SLIM70T	14
Fabriksindstillinger	15
Tekniske data	15
Konformitet	15
Bortskaffelse	15

Funktionsoversigt

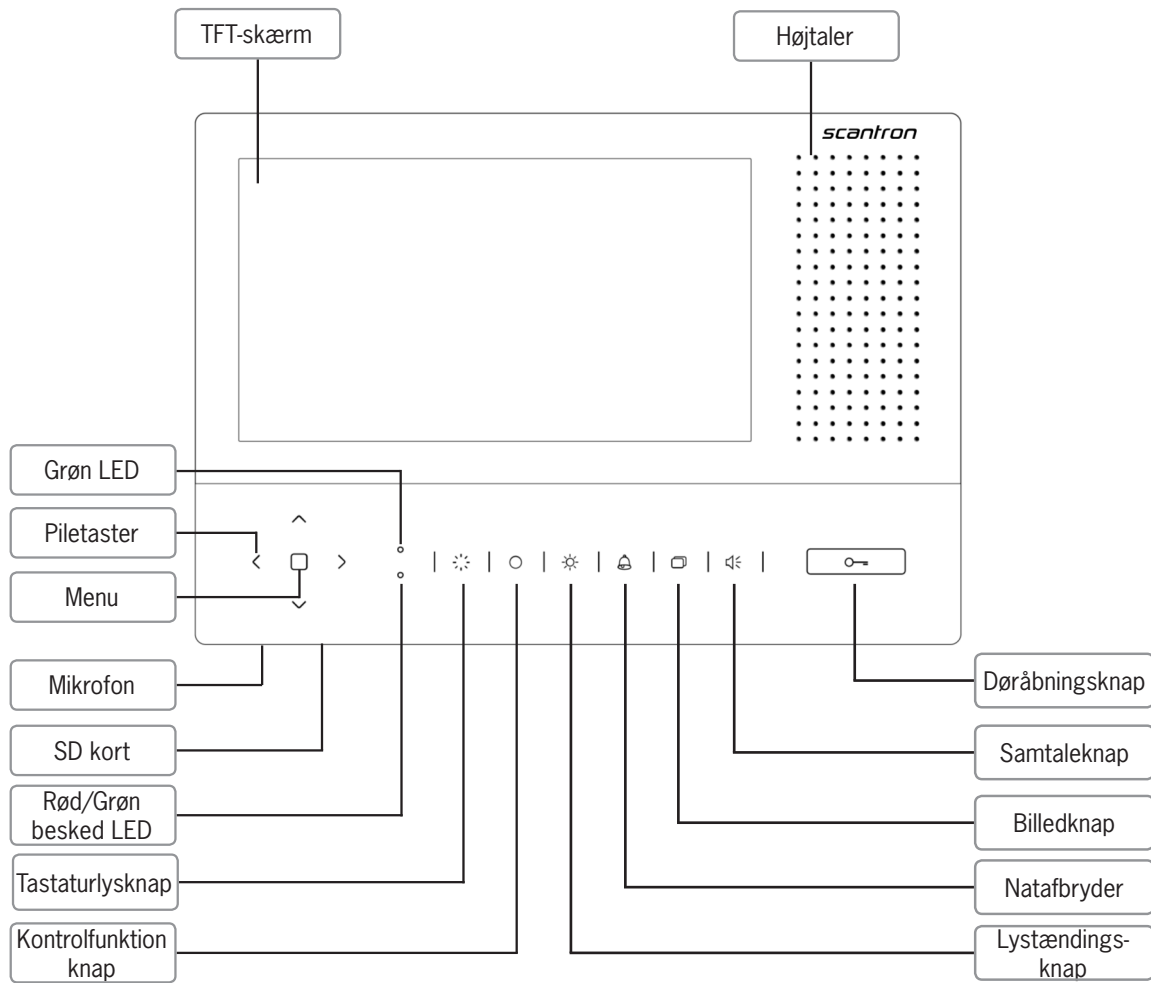

Funktioner

Rød LED	<ul style="list-style-type: none"> • Lyser når telefonen er sat på lydløs (natafbryder) • Blinker når systemet er optaget af anden samtale
Grøn besked LED	<ul style="list-style-type: none"> • Lyser grønt ved ny besked
Grøn LED	<ul style="list-style-type: none"> • Lyser konstant under samtale • Blinker ved modtaget ny og ulæst tekstbesked
Tastaturlys knap	<ul style="list-style-type: none"> • Slår tastaturlys til og fra
Döråbning	<ul style="list-style-type: none"> • Döråbning
Kontrolfunktion knap	<ul style="list-style-type: none"> • Styrer forskellige relæfunktioner, f.eks. kontrolfunktion 8
Billedknap	<ul style="list-style-type: none"> • Tænd skærm og skift imellem dörstationer
Lystænding	<ul style="list-style-type: none"> • Lystænding • Flyt markering nedad i skærmmenu
Samtaleknap	<ul style="list-style-type: none"> • Samtaleknap start/stop
Natafbryder	<ul style="list-style-type: none"> • Natafbryder til og fra • Tilbage til standby
Menuknap	<ul style="list-style-type: none"> • Tænd for skærmmenu • Retur til skærmmenu • Tilbage til forrige menu

Piletast højre	<ul style="list-style-type: none"> Slet besked Flyt, næste tal
Piletast venstre	<ul style="list-style-type: none"> Tilbage til forrige menu
Piletast op	<ul style="list-style-type: none"> Flyt cursoren op i skærmmenu Ændre parameter i skærmmenu.
Piletast ned	<ul style="list-style-type: none"> Flyt cursoren ned i skærmmenu. Ændre parameter i skærmmenu.
SD kort	<ul style="list-style-type: none"> SD kort bruges til konfigurering af parametre.
Medhør - Spærre	<ul style="list-style-type: none"> Denne funktion gør, at man som tredjepart ikke kan lytte med på en samtale imellem dørstationen og en anden hustelefon. Samtalen er på den måde privat.
Medse - Spærre	<ul style="list-style-type: none"> Denne funktion gør, at man heller ikke kan se videobilledet når en samtale imellem dørstationen og en anden hustelefon er i gang.

Kort beskrivelse


Grundlæggende funktioner

Opkald og samtale fra dørstation	<ul style="list-style-type: none"> Telefonen ringer med valgte ringetone og billedet vises på skærmen. Tryk på samtaleknappen for at etablere samtale med dørstation.
Samtaleophør	<ul style="list-style-type: none"> Grøn diode er tændt under samtale. Tryk på samtaleknappen for at afbryde samtale eller vent til den indstillede samtaleid ophører. Grøn diode vil slukke.
Døråbning	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på døråbningsknappen for døråbning.
Lystænding	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på lystændingsknappen for at aktivere lystændingsrelæet.

Udvidede funktioner

Natafbryder ringetone	<ul style="list-style-type: none"> Når telefonen er i standby, kan nattilstand aktiveres med Natafbryderen, rød diode tændes.
Videobillede	<ul style="list-style-type: none"> Videobillede kan aktiveres med billedknappen. Der kan skiftes mellem forskellige kameraer ved tryk på billedknappen. Sluk skærm ved tryk på natafbryderen eller lad skærmen time ud.
Relæfunktion	<ul style="list-style-type: none"> I skærmmenuen kan man aktivere relæfunktioner.
Internt opkald	<ul style="list-style-type: none"> Hustelefonen kan modtage interne opkald fra en anden hustelefon ved tryk på samtaleknappen, intet billede på skærmen.
Ringetoner	<ul style="list-style-type: none"> Kan indstilles til forskellige toner fra hoveddør, etage, og internt opkald i ringetonemenu.
Tastetone	<ul style="list-style-type: none"> Ved tryk på knapper vil telefonen give et lille bip. Denne funktion kan deaktiveres.
Besked	<ul style="list-style-type: none"> Hustelefonen kan modtage beskeder, der vises på skærmen. 8 beskeder i hukommelsen ad gangen.

Skærmmenu

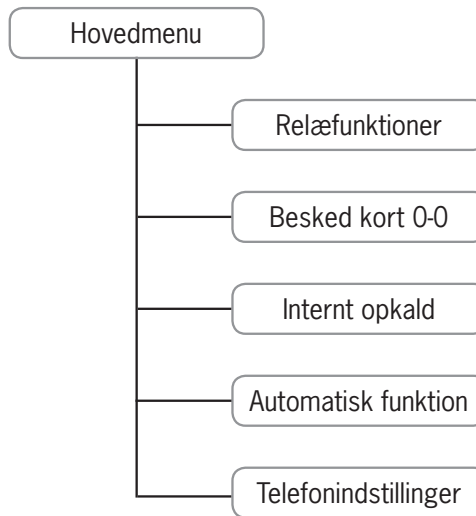

Betjening

Besvar opkald

Opkald fra videodørstation

1. Ved opkald fra videodørstation vil billede fra kamera automatisk komme på skærmen.
2. Tryk på samtaleknappen for at aktivere samtale.
3. Tryk på natafbryderen for at afslutte.



Videobillede

1. Den grønne diode lyser, når der er samtale.
2. Tryk på døråbningsknappen for at åbne dør.

Opkald fra dørstation uden video

1. Telefonen ringer, men der kommer ikke billede på skærm.

Internt opkald fra en anden hustelefon

1. Telefonen ringer med en anden ringetone end fra dørstationen.
2. Tryk på samtaleknappen for at starte samtale med den anden hustelefon, samtalen afsluttes ved tryk på samtaleknappen igen.
3. Afslut uden at der er en samtale i gang, tryk på natafbryderen.

Videobillede

Videobillede

1. Tryk på billedknappen.
2. Tryk på natafbryderen for retur.

Note:

Skærmen slukker automatisk efter nogen tid.



Etagevideo


1. Dette er kun muligt, hvis man har et dørspionskamera installeret.
2. Tryk på billedknappen, og etage- video er nu etableret på skærmen.
3. Hvis man trykker på billedknappen igen, vises videobilledet fra dørstationen.



Opkald fra hustelefon

Opkald til dørstation

1. I standby, tryk på samtaleknappen, herefter vil der blive etableret samtale til dørstationen.
2. Afslut med samtaleknappen.


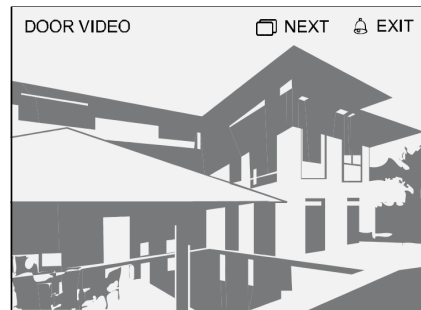


Opkald til anden hustelefon

1. Tryk på menuknappen og åbn menu.
2. Tryk på billedknappen/ lystændingsknappen og vælg internt opkald.
3. Tryk på menyknappen for at bekræfte.
4. Tryk på billedknappen/ lystændingsknappen og vælg rum nr.
5. Tryk på samtaleknappen for opkald.
6. Tryk på menuknappen for retur til Menu.

Note:

Hvis telefonen ikke er opsat til internt opkald, er det ikke muligt.

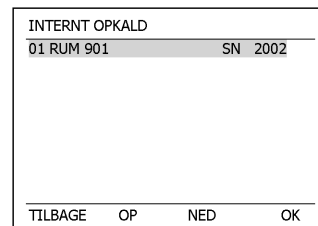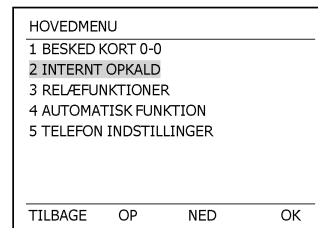

Læs beskeder

SLIM70T hustelefonen kan modtage tekstbeskeder afsendt fra Nova adgangskontrolsoftwaren, som administratoren kan betjene. Når telefonen har modtaget en besked blinker den grønne diode. Læsning og sletning af beskeder foretages således:

Besked til hustelefon

1. Tryk på menuknappen, menuen er nu åben.
2. Tryk på billedknappen/trappelysknappen for at vælge "Besked Kort"
3. Tryk på samtaleknappen for at bekræfte.

Note:

Hvis der vises 0-0 er der ingen beskeder.

HOVEDMENU			
1	BESKED KORT 0-0		
2	INTERNT OPKALD		
3	RELÆFUNKTIONER		
4	AUTOMATISK FUNKTION		
5	TELEFON INDSTILLINGER		
<hr/>			
TILBAGE	OP	NED	OK

Modtaget ny besked

1. Ved modtaget ulæst besked vises 1-1.
2. Når beskeden er læst vises 0-1.
0 betyder: ingen ulæste (status).
1 betyder: 1 ulæst besked samt antal af beskeder i hukommelsen.
3. Status indikeres ved:
Uåbnet brevikon: ulæst besked.
Åbnet brevikon: læst besked.

HOVEDMENU			
1	BESKED KORT 0-1		
2	INTERNT OPKALD		
3	RELÆFUNKTIONER		
4	AUTOMATISK FUNKTION		
5	TELEFON INDSTILLINGER		
<hr/>			
TILBAGE	OP	NED	OK

Note:

Grøn diode blinker = ny besked.



Læs besked

1. Vælg ulæst besked med billedknappen/lystændingsknappen.
2. Tryk OK for at se indhold.
3. Beskedindhold: afsendelsesdato, klokkeslæt og tekst vises.
4. Vælg menuknap for at komme tilbage til beskedmenu.

Bemærk! Gemmer 8 beskeder – 0:8 er maxindhold.

Herefter slettes besked 1,2,3 osv. ligegyldigt beskedstatus.

Max tegn: 80


BESKED KORT			
01		2000-00-00 00:00:00	
02			
<hr/>			
TILBAGE	FLYT	SLET	OK

Slet besked

1. Vælg besked, der skal slettes.
2. Tryk døråbningsknappen ned for at slette den valgte besked.
3. Hvis alle beskeder er slettet, vil teksten lyde:
Ingen besked til dig.


Relæ og lys

1. Tryk på menuknappen, menuen er nu åben.
2. Tryk på billedknappen/ lystændingsknappen for at vælge relæfunktioner.
3. Tryk på samtaleknappen for at bekræfte.
4. Tryk på billedknappen/ lystændingsknappen for at vælge imellem funktionerne.
5. Tryk på samtaleknappen for at aktivere den valgte funktion.

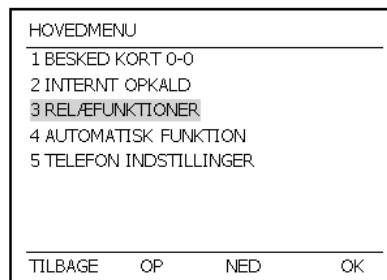


Der er ni funktioner:

- Relæfunktion 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Lystænding

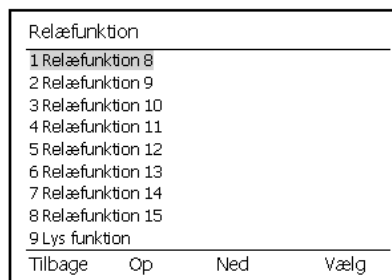

Automatisk funktion

1. Tryk på menuknappen, menuen er nu åben.
2. Tryk på billedknappen/ lystændingsknappen for at vælge automatisk funktion.
3. Tryk på samtaleknappen for at bekræfte.
4. Bekræft med samtaleknappen og der skiftes til næste.
5. Tryk på billedknappen/ trappelysknappen for at aktivere eller deaktivere funktionerne.

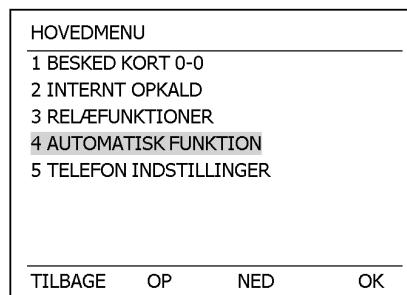

Funktionerne er som følger:

Etagedør åbner

Aktiveret: Døråbningsknappen vil åbne etagedør efter aktivering af etage tryk.

Deaktiveret: Funktion ikke i brug.

Viderestilopkald

Aktiv: Ved opkald fra dør, vil døren åbne automatisk.

Deaktiv: Funktion ikke i brug.

Automatisk funktion	
Etagedøråbner	DEAKTIV
Viderestil opkald	DEAKTIV

Tilbage	Op	Ned	Ændre
---------	----	-----	-------

Telefonindstillinger

1. Tryk på menuknappen, menuen er nu åben.
2. Tryk på billedknappen/ lystændingsknap for at vælge telefon indstillinger.
3. Tryk på samtaleknappen for at bekræfte.
4. Menuen indeholder 2 undermenuer:
 - Bruger indstillinger
 - Installatør indstillinger.

HOVEDMENU			
1	BESKED KORT 0-0		
2	INTERNT OPKALD		
3	RELÆFUNKTIONER		
4	AUTOMATISK FUNKTION		
5	TELEFON INDSTILLINGER		


TILBAGE	OP	NED	OK
---------	----	-----	----

TELEFON INDSTILLING			
	BRUGER INDSTILLINGER		
	INSTALLATØR INDSTILLINGER		

TILBAGE	OP	NED	OK
---------	----	-----	----

Vælg sprog, ringetone og andre brugerindstillinger

1. I standby, tryk på menuknappen.
Menuen åbner.
2. Vælg "Systemindstillinger" og herefter "Brugerindstillinger".
3. Vælg "Parametre".
Tryk på piletasterne for at vælge "Sprog".
4. Tryk på menuknappen for at vælge.
Der kan vælges imellem:
Engelsk/ Dansk/ Svensk.

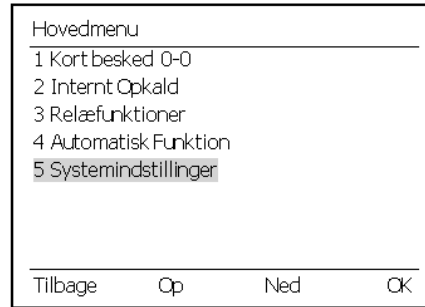

Tastetone

Aktiveret: Lyd ved tryk på knapper
Deaktiveret: Ingen lyd

Ringevolume:

Ringestyrke, 8 step

Lys:


Skærmlys, 20 step

Kontrast:

Skærmmkontrast, 20 step


Farve:

Farveskærm, 20 step

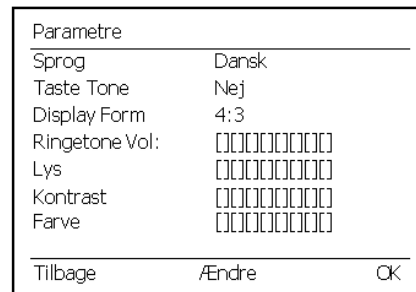

Ændre ringetone

1. Under "Brugerindstillinger" vælg "Ringetone" og bekræft med OK.
2. Vælg ønsket ringetone med piletasterne.
3. Bekræft med OK.

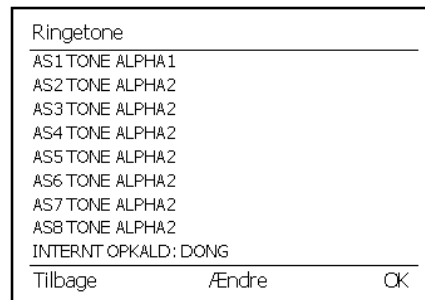

Installatørindstillinger

1. Tryk på billedknappen/trappelys-knappen og vælg 'Installatør Indstillinger'.

Note:

Tryk på menuknappen og tastaturlysknappen samtidigt, for at komme ind i "Installatør Indstillinger".

De 2 undermenuer:

Opkaldsindstillinger

- AS adresse*
- Parametre
- Internt opkald
- Kort besked
- Lydindstilling

Note:

*Hvis AS adressen ikke indstilles korrekt kan beboeren ikke vælge ringetone.

Telefonindstilling

- Reset telefonen
- Nulstil til standard
- SD værktøj
- Telefon info

TELEFON INDSTILLING
BRUGER INDSTILLINGER
INSTALLATØR INDSTILLINGER
TILBAGE OP NED OK

AS ADRESSE
AS1 0
AS2 Tom
AS3 Tom
AS4 Tom
AS5 Tom
AS6 Tom
AS7 Tom
AS8 Tom
TILBAGE OP NED OK

Opkaldsindstillinger

Parametre

Displaytid:

Skærmen vil slukke automatisk efter den indstillede tid. Tidsinterval er 20 til 120 s.

Samtaletid:

Samtalen vil slukke automatisk efter den indstillede tid. Tidsinterval er 10 til 120 s.

Parallel SN:

SN på parallel telefon.

Video etage:

Aktivere: Er aktiv.

Deaktivere: Er ikke aktiv.

Viderestil til opkald:

Tilladt: Alle opkald vil blive viderestillet til den indtastede telefon.

Deaktiv: Funktion ikke i brug.

Viderestil SN:

SN på telefon som skal viderestilles til.

Taleparametre
Display Tid: 60
Taletid: 45
Parallel SN: 21
Video etage: Nej
Etagedøråbner: Tilladt
Viderestil opkald: Tilladt
Viderestil SN: 0
Dørautomatik: Deaktiv
Tilbage Op Ned OK

Dørautomatik (Doktor relæ):

Tilladt: Ved opkald fra dør, vil dør åbne automatisk.

Deaktiv: Funktion ikke i brug.

Internt opkald

1. Sæt "Lejlighedsnummer" og telefonens SN til internt opkald.
2. Max. 10 interne opkald.
3. Tryk på billedknappen/trappelys-knappen for at skifte tal i rum-og SN numre. Man skal sætte tallene en efter en.

INTERNT OPKALD			
01: RUM 0		SN 0	
02: RUM 0		SN 0	
03: RUM 0		SN 0	
04: RUM 0		SN 0	
05: RUM 0		SN 0	
06: RUM 0		SN 0	
07: RUM 0		SN 0	
08: RUM 0		SN 0	
09: RUM 0		SN 0	
TILBAGE	OP	NED	OK

Note:

Husk at gemme med samtaleknappen.

Kort besked

Denne gruppefunktion er kun tilgængelig med speciel software, der ikke er inkluderet som standard.

(Beskeder kan i stedet sendes via Nova softwaren til SLIM70T)

Lydindstilling

Mikrofon:

Mikrofon volume, 8 step

Højtaler:

Højtaler volume, 8 step

Telefonindstillinger

Reset Telefon

For at Resette telefonen bekræfter man med OK

Nulstil til standard

For at nulstille telefonen til standard bekræfter man med OK

SD Data Download

SD Datakort bruges udelukkende til software- og firmwareopdatering

Telefon info


ID: Telefontype ID
 Navn: Navn på telefon
 Ver: Version på firmware
 SN: Serienummer

Montering

⚠ **Husk!** Ved montage af telefon skal anlægget være strømløst.


Installation af montagepladen til hustelefon Slim70T

1. Installér ledningerne i klemmerækken.
2. Monter montagepladen.

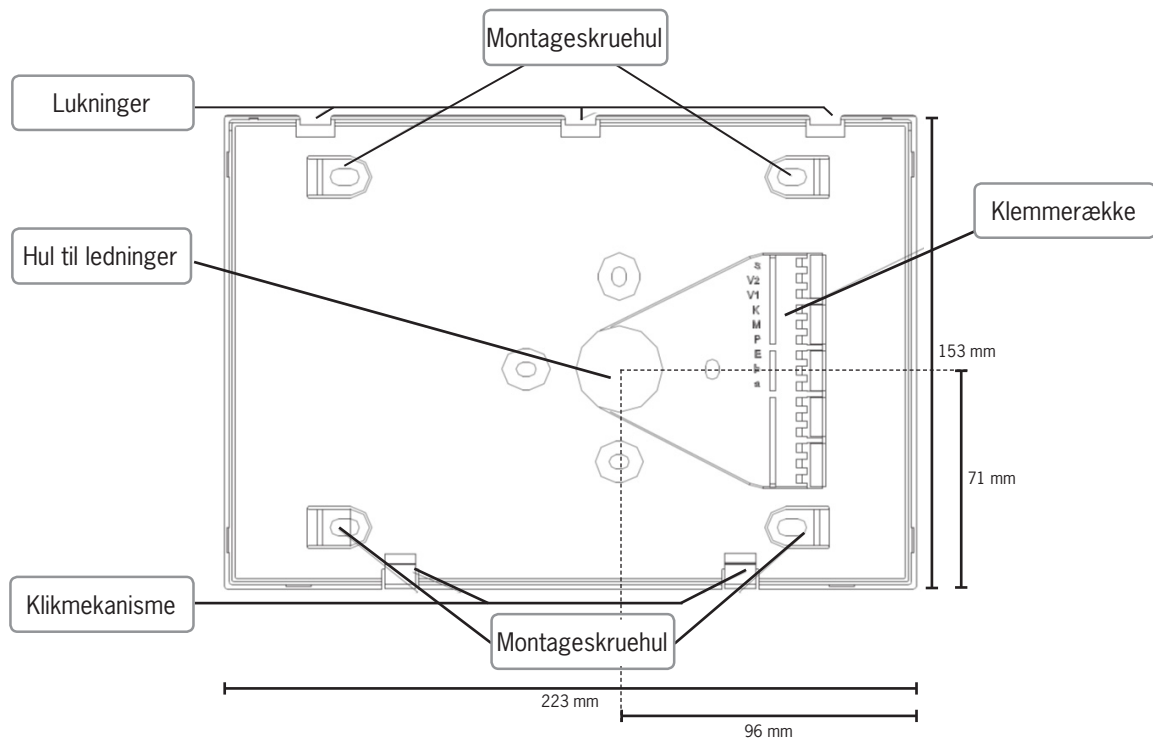


Installation af hustelefon SLIM70T

1. Sæt hustelefonen fast på montagepladen.

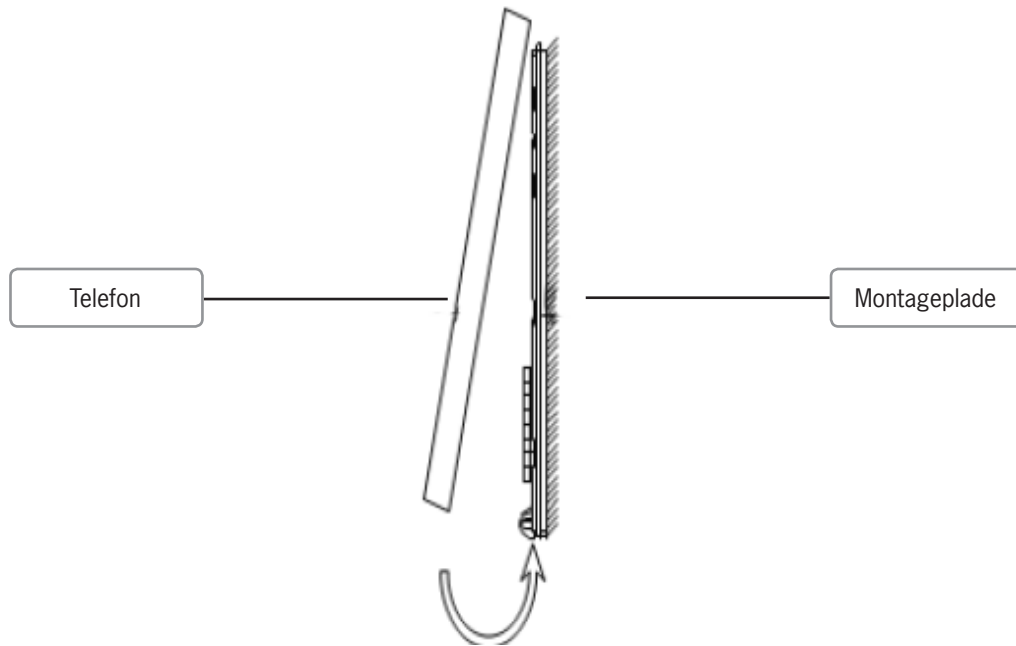

Afmontering af hustelefon SLIM70T

1. Sæt en lille skruetrækker ind i klikmekanismen og tryk let til, for at løsne hustelefonen.
2. Hustelefonen kan nu fjernes ved at løfte den udad og op med hånden.

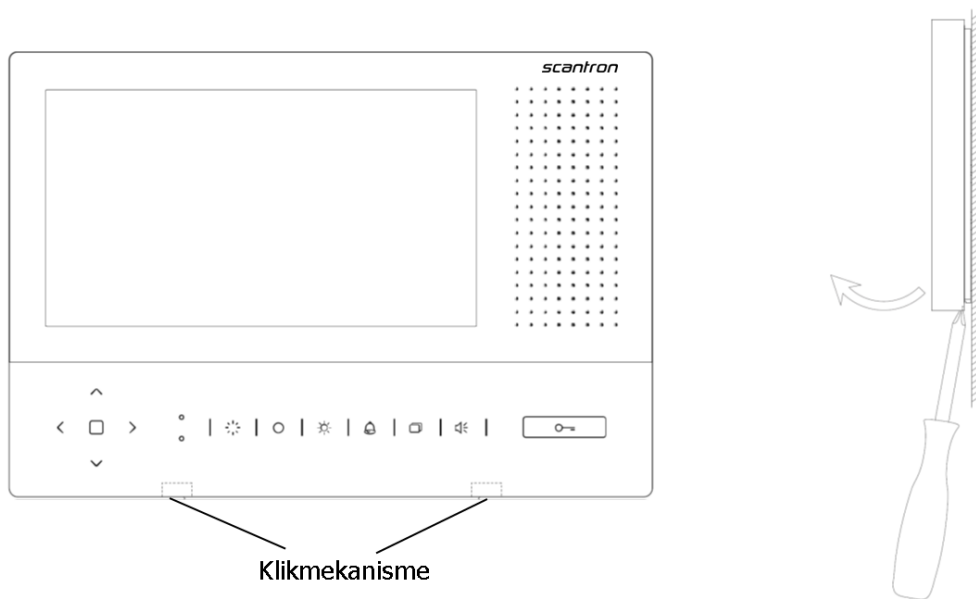


Fabriksindstillinger

Skærbilledtid	60s
Taletid	45s
Skærminfo	Aktiveret
Sprog	Dansk
Tastetone	Deaktiveret
Viderestilling	Deaktiveret
Doktor-relæfunktion	Deaktiveret
Mikrofon volume	5
Højttaler volume	4
Ringetone volume	6
Lys niveau	10
Kontrast	10
Farvemætning	10

Tekniske data

Spænding	26 V DC
Kabinet	ABS, flammesikker
Dimensioner	227 x 158 x 22mm
Display	7" color TFT
Operationelt temperaturområde:	0 °C til 40 °C
Input strøm	I(a) = 0.5 mA, I(P) = 65 mA standby
Max input strøm	I(Pmax) = 340 mA
Sprog	Engelsk / Dansk / Svensk

Konformitet

 Høsttelefonerne opfylder kravene i EU direktiv 2004/108/EG gennem overholdelse af Normen: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2. Konformitetserklæringen kan fås ved henvendelse til Scantron.

Bortskaffelse

 Høsttelefonerne skal bortskaffes som elektronikaffald og afleveres på et samlested for elektronikaffald under WE EE-ordningen. Ved købet er der betalt bidrag til WEEE-ordningen. De anvendte materialer kan genbruges.

 Bortskaf emballagen som brændbart affald eller som pap til genbrug.