

Manual

VLux hustelefon




Scantron A/S - 66 13 99 66 - info@scantron.dk
Gammelsø 2, 5000 Odense C

Indholdsfortegnelse

Funktionsoversigt	3
Betjening	3
Kort beskrivelse	4
Installation	4
Programmeringsmuligheder	7
Programmering af hustelefon	8
Manuel programmering	8
Tekniske data	9
Rengøring	9
Konformitet	9
Bortskaffelse	9

Funktionsoversigt

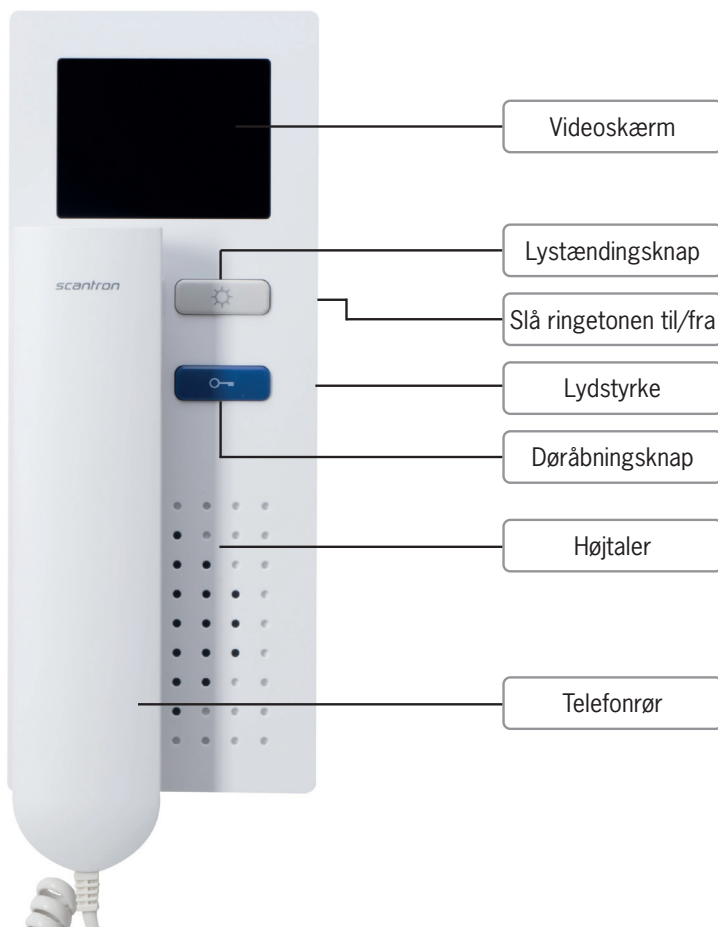

Betjening

Telefonrør	• Starter samtale med dørstationen • Slutter samtalen
Lystændingsknap	• Tænder trappelys (hvis anlægget er forbundet til trappe-ly-sautomaten) • Videobillede aktivering
Døråbningsknap	• Åbner døren • Aktiverer trappelystænding for besøgende*

* Hvis trappelystændingsfunktionen er aktiveret i dørstationen

Kort beskrivelse

- Blå døråbningsknap
- Lystændingsknap som tænder trappelyset.
- Lydstyrken kan justeres via en drejeknap.
- Forskellige akustiske ringetoner for: døropkald fra 2 forskellige dørstationer, A1 display ringetryk og interne opkald
- Vælg i mellem 7 forskellige ringetoner (vælges via Configo™).
- Mulighed for at slå ringetonen til og fra.
- Parallelopkald kan aktiveres med service apparat TCSK-01 eller Configo™.
- Medhørsspærre
- Tilslutningsbart telefonrør
- Bagplade kan formonteres med skruer.
- Konfigurationssoftwaren Configo™ kan igennem en PC let programmere systemet og automatisk finde produkttyper og serienumre.
- Testet efter EN 50486
- Kabinet er lavet af antistatisk genbrugsplastik.

Installation

⚠ **Bemærk!** - Videohustelefonen skal altid (af-)installeres uden spænding!

⚠ Vær opmærksom på ikke at overspænde skruerne, når bagpladen monteres på ujævne overflader. Ved at overspænde skruerne kan bagpladen blive deform, og det vil ikke være muligt at klikke hustelefonen på bagpladen, eller man vil have beskadiget pladsen mellem bagpladen og hustelefonen.


Monteringshøjde

For optimal synsvinkel anbefaler vi, at hustelefonen installeres i en højde af 1,60 m (fra øverste kant af hustelefonen til gulvet).

Installering af bagpladen


For let at kunne placere ledningerne skal man planforsænke en indmuringsdåse og oven på denne monteres hustelefonen.

- Placér den planforsænkede indmuringsdåse under hullet til kablerne.
- Montér bagpladen på væggen med minimum 3 skruer: Placér skruerne efter hullerne i bagpladen og placér dem ved den planforsænkede indmuringsdåse.

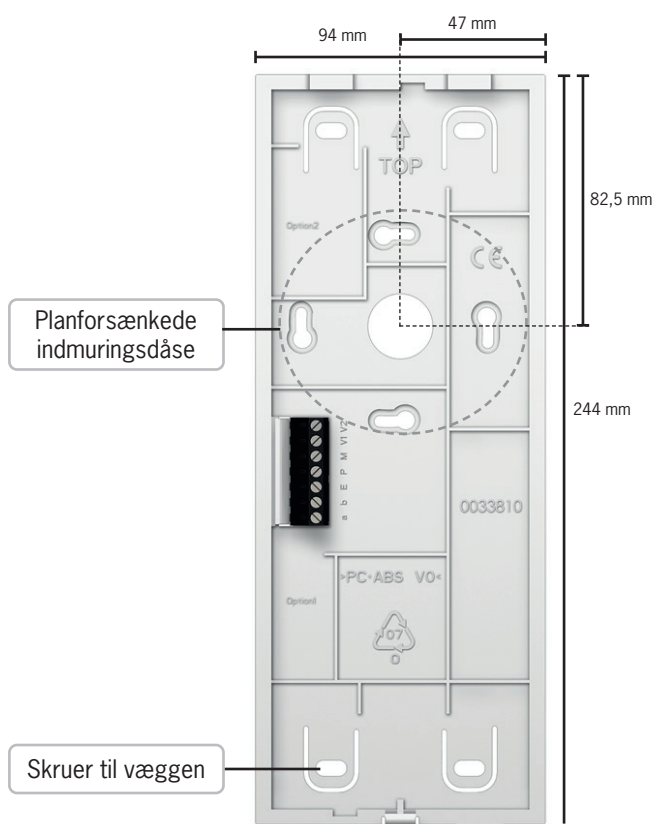


Montering af ledninger

- Minimér længden af ledningerne mellem bagpladen og hustelefonen, og pas på, at der ikke er nogle af ledningerne, der kommer i klemme, når hustelefonen klikkes på.
- Montér ledningerne som anvist: a b E P M V1 V2 (fra bunden og op), A1 display ringetryk på a og E.

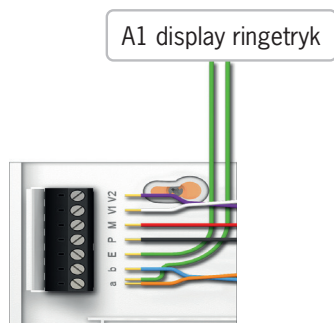

Terminering af slutmodstand

Husk at terminere slutmodstanden på hustelefonerne. Hvis telefonen ikke er den sidste på en stikledning, skal den forblive utermineret (sæt i OFF). Hvis det er den sidste, skal man huske at terminere den (sæt i On).

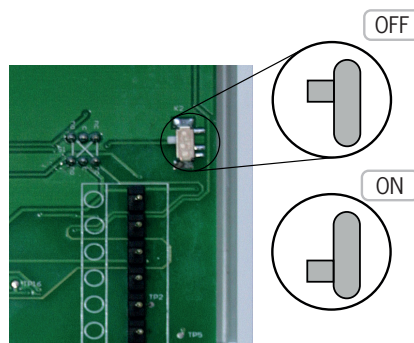

Luk hustelefonen

- Sæt hustelefonen på toppen af bagpladen, og justér bunden, så den passer med bag-pladen (1).
- Klik hustelefonen på bagpladen med et let tryk (2).



Fastgør telefonrøret

- Tilslut telefonrørsstikket til hustelefonen. Stikket er til venstre i bunden af hustelefonen.



Åbn hustelefonen



- Fjern telefonrørsstikket.
- På undersiden af hustelefonen er en rektangulær udløser. Tag en lille skrueetrækker og sæt den ret ind på udløseren, og med et let pres trykker man ind på udløseren.



- Bunden af hustelefonen løsnes nu fra bagpladen (1).
- Løft nu hustelefonen af bagpladen, og frigør den fra bagpladen (2).



Installation af indbygget relæ TRE1-EB/1

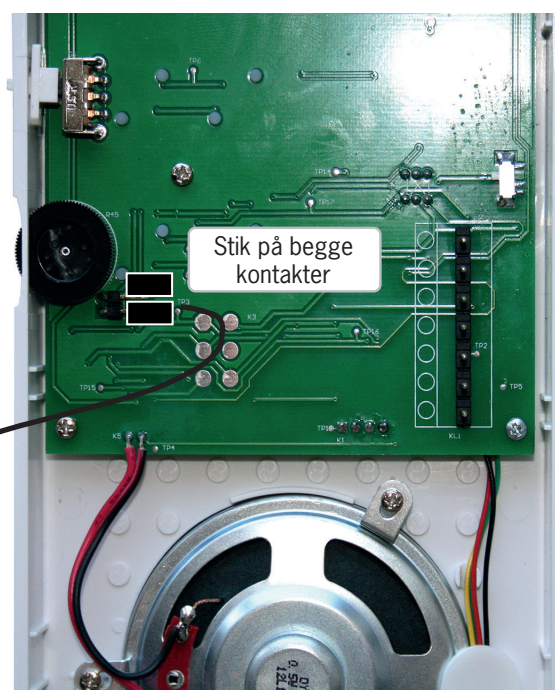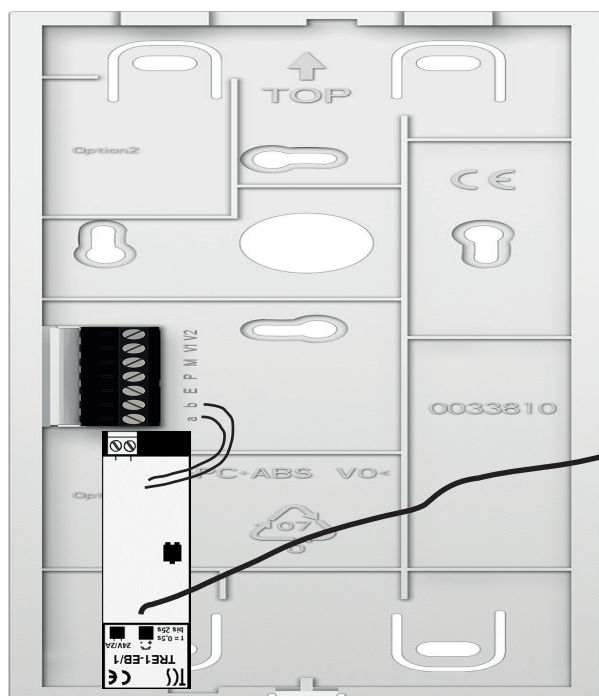

Programmeringsmuligheder

Programmering af AS-adresse ved både audio og video dørstationer

Når der er både audio-og videodørstationer i et system med VLux, vil hustelefonen stadig blive ringet op ved opkald fra en audiodørstation, dog vil videoskærmen ikke blive aktiveret. For at aktivere denne funktion, skal AS-adresserne separeres i 2 sektioner.

AS-adresse 0 – 31 *	Reserveret til videodørstationer	Videoskærmen bliver aktiveret ved opkald (ved opkald fra max. 16 video dørstationer).
AS-adresse fra 32 til 63 *	Til audiodørstationer	Videoskærmen forbliver inaktiv ved opkald.

*) AS-videogrænsen kan ikke ændres.

Fabriksindstillinger

Hustelefonen er udstyret med en EEPROM, som gemmer følgende indstillinger:

Serienummer ved parallelopkald	1000000
Lystændingsknap	Billedknap

Forindstillede tider

Taletid	max. 2 min
Billedvisningstid	80 sek.
Standby-tid	Ca. 30 s
Timeout opkald OFF (med TCSK-01)	4 min.

Programmeringsmuligheder

Funktion	Manuelt	Serviceapparat	Configo™ fra version 1.8.x.x
Lydstyrke	x	-	-
Vælg ringetoner for 2 dørstationer, interne opkald og A1 display ringetryk	-	-	x
Programmering af parallelopkald	-	x	x
Videobilledeindstillinger (farver, lysniveau, kontrast)	-	-	x
Ændre AS-grænsen*	-	-	-
Genindlæsning af fabriksindstillinger	-	-	x

* AS-grænsen er sat til 15 (video dør opkald 1: 0 til 15 audio dør opkald 2: 16 til 63).

Begrænsninger:

Vær opmærksom på, at denne telefon ikke kan bruges til beskedmodtagelse. Det er heller ikke muligt at bruge video-hukommelsesenheden MEM6432 med VLux hustelefonen.

Programmering af en hustelefon til et ringetryk med Scantron serviceapparat

Programmering:

1. Indtast hustelefonens serienummer på serviceapparatet (serienummeret står på et aftageligt klistermærke på emballagen og i hustelefonen).
2. Tryk på knappen med "dørsymbolet" på serviceapparatet.
3. Vent på "P" i displayet (ca. 2 sek.) og tryk på det ringetryk på dørstationen, hvor hustelefonen skal ligge. Korrekt programmering kvitteres med opkaldstoner fra dørstationen.

Programmering af hustelefon nr. 2 på samme ringetryk (parallel-opkald):

1. Punkt 1 + 2 som ovenover.
2. Tryk på det ringetryk på dørstationen, hvor hustelefonen skal ligge og vent indtil i alt 3 kvitteringstoner har lydt (ca. 10 sek.) Ved 3. tone slippes ringetrykket.

Sletning af et ringetryk:

1. Tast kommandoen * 1 #
2. Hold ringetrykket der skal slettes inde inde, og vent indtil i alt 2 kvitteringstoner har lydt (ca. 5-6 sek.) og slip.
3. Tast kommandoen * 2 #

Manuel programmering

Programmering:

1. Tryk på **RUN/PROG**. Gul LED blinker. Programmering starter og skal gennemføres inden for 2 min.
2. a) Hustelefon med rør: Løft røret.
b) Hustelefon uden rør: Tryk på samtaleknappen.
3. Tryk på det ønskede ringetryk på dørstationen. Når hustelefonen ringer lyder der 2 kvitteringstoner på hustelefonen og programmeringen er lykkedes.
4. Endnu et serienummer kan tilføjes til ringetrykket, ved at gentage punkt 2 og 3. Begge hustelefoner ringer samtidigt og når 3 kvitteringstoner har lydt er programmeringen gennemført.
5. Tryk **RUN/PROG** for at afslutte programmering.

Er der flere ringetryk, kan de blive programmeret ved at gentage punkt 2 og 3.


Sletning af et ringetryk:

1. Tryk på **RUN/PROG**. Gul LED blinker. Programmering starter og skal gennemføres inden for 2 min.
2. Tryk og hold det pågældende ringetryk på dørstationen inde til der i alt har lydt 2 kvitteringstoner (ca. 5-6 sek.) og slip.
3. Tryk **RUN/PROG** for at afslutte programmering.

Skal flere ringetryk slettes, gentages punkt 2.

Programmering og ændring af tid på lystænding og døråbning:

1. Tryk **RUN/PROG**
2. Indstil
3. Tryk **RUN/PROG**

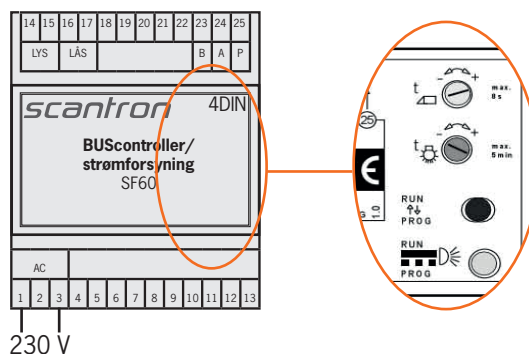

Scantron A/S
Gammelsø 2
5000 Odense C
+45 66 13 99 66
info@scantron.dk
www.scantron.dk

Tekniske data

Strømforsyning:	+24 V $\pm$ 8 %
Kabinet:	Hvid plastik
Mål:	250 x 100 x 50/28 mm (med/eller uden telefonrør)
Vægt	410 g
Arbejdstemperatur:	0 °C ...+40 °C
IP klassificering:	30
Input strøm:	I(a) = 0.2 mA, I(P) = 4 mA
Max. input strøm:	I(Pmax) = 90 mA
Video modul	TFT farve modul
Skærm diagonal:	8.9 cm (3.5 inch)
Opløsning:	320 x 240 pixel, RGB
Video signal input:	symmetrisk 1 Vss FBAS

Rengøring

⚠ Undgå at vand kommer ind i telefonen! - Brug ikke rengøringsmidler med iblandet slibe/skuremidler!

Konformitet



Konformitetserklæringen kan fås ved henvendelse til Scantron.

Bortskaffelse



Hustelefonerne skal bortskaffes som elektronikaffald og afleveres på et samlested for elektronikaffald under WE EE-ordningen. Ved købet er der betalt bidrag til WEEE-ordningen. De anvendte materialer kan genbruges.



Bortskaf emballagen som brændbart affald eller som pap til genbrug.